



Apollo Magnetic

Exotic Plant 15W

All in one sun spectrum with UVB, UVA and NIR.

取扱説明書

Ver.2

アポロマグネティック 15W をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立てる前に、必ずこのマニュアルをお読みいただき、正しくご使用ください。
このマニュアルには、セットアップ方法や操作方法、メンテナンスについての詳細が記載されています。
お読みになった後は、大切に保管してください。


仕様

LED素子 COB
色温度 ~6,000K
演色性 (CRI) Max 99+
照度 (LUX)* Max 4,500
照射範囲* φ50cm
※照射距離 30cm



消費電力 15W±10%
電源電圧 90-240V 50/60Hz

●サイズ

取付用金属プレート(片面粘着シール付き):
直径 60mm

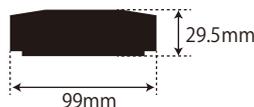

*仕様は性能向上のため変更することがあります。

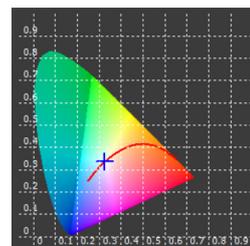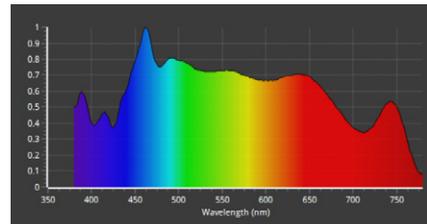

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
以下に、本書に使用している表示とその意味を説明します。誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次のように区分しています。

注意事項の区分

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| 警告 | 「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を表します。 |
| 注意 | 「人が損害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容」を表します。 |


マークの意味

- 禁止
- 強制
- 電源アダプターを抜く

電源アダプター・電源コード・コンセントの取り扱い

警告

- 電源は、交流 100V で、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用
交流 100V 以外での使用や、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源アダプターを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源アダプターは、根元まで確実に差し込む
感電や発熱による火災の原因となります。
- 電源アダプターには必ずドリップループを設ける
水滴がコードを伝ってコンセントに接触しないようにしてください。火災・感電の原因になります。

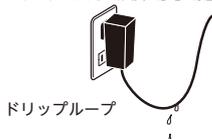

電源アダプター・電源コード・コンセントの取り扱い

警告

- 濡れた手で電源の抜き差しをしない
感電の原因になります。
- 電源アダプターをコンセントから引き抜くときは、電源アダプターを持って引き抜く
コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 製品に触れる際は、電源アダプターを抜く
感電の原因になります。
- 電源アダプターのほこりは、定期的に取り除く
ほこりなどがたまることで、湿度などにより火災の原因となります。乾いた布で拭き取ってください。

安全上のご注意 (続き)

設置するとき

警告

- 高温になる場所(火のそば、熱器具のそば、炎天下など)や、直射日光の当たる場所には設置しない
- 水景鑑賞または植物用以外の用途で使わない
破損やケガ、火災の原因となります。
- 本製品を改造・加工等しない
破損やケガ、火災の原因となります。
- 周囲温度が 5~35℃の範囲で使用し、室内に適切な換気(空気の循環)を確保する

注意

- 設置する場所は製品の重量に耐えられる安定した場所を選び、確実に固定する
不適切な場所に設置すると、落下や破損の原因になります。
- お子様に危険を及ぼす恐れのある場所には設置しない
- 水中や水がかかる場所に設置しない
破損や火災の原因となります。
- 屋外での使用や、放置をしない
発熱・破損などの原因になります。
- ネジを締めすぎない
破損・故障の原因になります。
- 本製品に衝撃を与えないよう、持ち運び・設置等の際の取扱いには十分注意する

使用するとき

警告

- 異常時(こげ臭いなど)は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止する
発熱・火災の原因となります。購入された販売店もしくは弊社までご連絡ください。
- 製品の近くに紙類や布類を置かない
火災の原因となります。
- 製品の隙間に金属類や燃えやすいものなどを差し込まない
火災・感電・故障の原因となります。
- LED ライトの光源を直視しない
目にダメージを与える原因となります。

注意

- 製品に水がかからないように注意する
故障、火災の原因になります。
- 製品が水没した場合、直ちに電源コンセントを抜く
各自治体の指示に従って製品を廃棄してください。

●ご使用の前に

電源に接続する前に、本体やコード、電源アダプターにダメージがないか確認してください。ダメージがあった場合、上手く機能しない場合、機器を落とした場合は、機器を操作しないでください。コード類は付け替えたり、修理して使用できません。損傷した場合は本体ごと交換してください。


組み立てと設置

取付用金属プレートの剥離紙をはがし、取り付けたい場所に貼ってください。本体・コントローラー・電源アダプターは下図のように接続してください。ライト本体のマグネット部分と、取付用金属プレートの位置を合わせて取り付けてください。

【取付用金属プレート 貼付の際の注意事項】

- ・ 貼り付ける場所の油分・水分・ゴミをきれいに取り除き、よく乾かしてください。
- ・ 凸凹面や粗面、塗装面などはがれやすい場所には使用できません。表面が均等で滑らかな場所に貼り付けてください。
- ・ 貼り付け後は、テープの粘着力を確保するため24時間は本体を取り付けずにください。
- ・ 貼り付け場所が10℃以下の低温や夏場の高温になる場所では粘着力が得られないことがありますので、周囲温度の適切な換気(空気循環)を確保してください。
- ・ 粘着テープ面を触ったり、貼り直したりすると接着力が低下しますのでお避けてください。
- ・ はがす際は接着面を傷めたり、粘着あとが残る場合があります。取り付け場所にはご注意ください。

※落下による本体の故障は保証対象外となります。

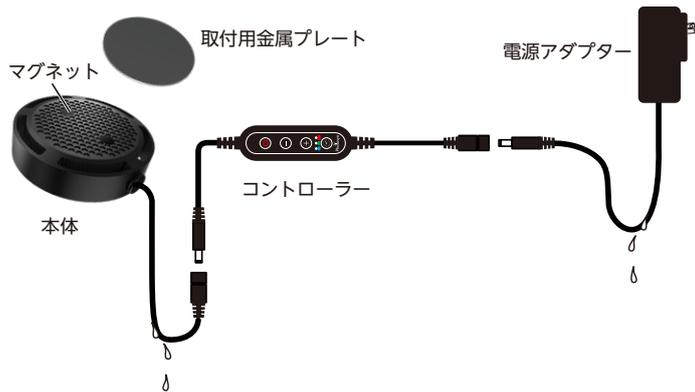


- 注意**
- ・ 本体とコントローラーの接続部、電源アダプターとコントローラーの接続部の間に、必ず「ドリップループ」を施してください(上図)。
 - ・ ライトを2つ以上設置する場合、近づきすぎないように、間隔を10cm以上あけてください。

4

操作方法

コントローラーで操作します。

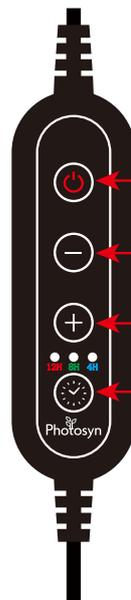

電源のオン / オフ

調光 10 段階

タイマーで点灯時間を設定
(4 時間、8 時間、12 時間のいずれか)

調光を任意の光量に設定した後、タイマーボタンで点灯時間を設定してください。タイマーボタンを押した時間から、タイマーがカウントされます。

例：AM10:00 に 8 時間タイマーをセットした場合、PM18:00 頃までライトが点灯し、翌日のAM10:00 頃再度点灯します。

※タイマー稼働中にカラーを変更すると、そこからタイマーがカウントされます。

5

お手入れについて

- ホコリを取り除くために、定期的に清掃を行ってください。
- 水景用に使用する場合は特に灯具本体には水しぶきがかかりやすく、本体やレンズがダメージを受け、故障の原因や照明効果の低下につながりますので定期的に点検・清掃・メンテナンスを行ってください。また、水がかからないように使用してください。

- 注意**
- ・ お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ぬれた手で抜き差ししないでください。
 - ・ 本体に触れる際は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから行ってください。




- ・ 乾いた柔らかい布で本体を優しく拭いてください。本体を傷つける原因となりますので硬い布は使用しないでください。また、濡れた布は本体に水分が入り、故障や漏電を引き起こす可能性がありますので、使用しないでください。
- ・ 電源プラグのホコリは、定期的に取り除いてください。ホコリがたまると、湿気などにより火災の原因となります。乾いた布で拭き取ってください。

Q&A

Q. 電源がつかない。

A. 電源コードやアダプターの各コネクタ部分が適切に接続されているか再度確認してください。

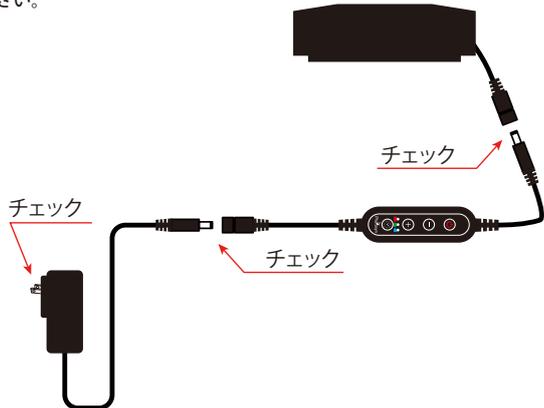

- トラブルやわからない事が発生した場合は、購入いただいた販売店または弊社お問い合わせメールへご連絡ください。

お問い合わせメール：info@mmclanning.com

6

保証規定

- ご購入の弊社製品(以下「本製品」といいます)の材料または製造上の欠陥により、本製品に故障が生じた場合は、保証期間に限り無償で修理致します。修復できない場合は当該欠陥部品または製品を代替品と交換致します。弊社が負う保証責任はかかる修理・交換までとし、それ以上の責任は負いかねます。また、下記3を満たす保証書のご提示が無い場合はこれらの保証は受けられません。
- 以下の場合には上記1の保証は適用されません。
 - (イ) 製品の各消耗品(インバーター・リング等)※消耗品は製品によって異なります。
 - (ロ) 誤った操作や使用、あるいは故意または不注意によって生じた故障や損傷。
 - (ハ) 弊社の認めた方法によらない修理、改造あるいは分解によって生じた故障や損傷。
 - (ニ) 火災、風水害、地震、雷、その他天災地変、ならびに公害、異常電圧などの外部要因によって生じた故障や損傷。
 - (ホ) 本保証書の紛失あるいは所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
 - (ヘ) 本製品を譲渡、転売、リサイクルショップ、オークション等でご購入された場合。
- 本保証書にはご購入いただいた販売店による販売店名とご購入日の記入、レシートの明細が必要となります。これらが無い場合は本保証書は有効とはなりません。記入が無い場合は販売店にご連絡ください。また、本保証書の再発行はできません。
- 保障期間を過ぎた場合は有償での修理となります。この場合、故障や損傷の度合、部位によっては修理ができない場合があります。本保証書により無償保証を受けられない場合にも同様の扱いとします。
- ご返却の際にかかる輸送費等はご購入者様のご負担となります。
- 本製品の使用によって万一起こりうる派生的損害や間接的損害については保証いたしません。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

●販売店様へ

お買い上げ年月日、貴社名、住所、電話番号、製品名をご記入のうえ、保証書をお客様へお渡しください。記入が無い場合はお客様が保証を受けられなくなります。

| 製品保証書 | | |
|-------|---------------------|-------------------------|
| 製品名 | Apollo Magnetic 15W | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | |
| | 電話番号 | |
| 販売店 | 保証期間 | ※お買い上げ日 年 月 日より 1 年間 |
| | 販売店名 | |

株式会社 エムエムシー企画 レッドシー事業部 〒174-0063 東京都板橋区前野町6-29-4

7

20240322