


MAX130/130D タイマーの付け替え方


用意頂くもの：プラスドライバー、マイナスドライバー（小）、ハサミ

注意：作業を行う場合は電源コードをコンセントから抜き、電気の供給がないことを確認してから作業を行ってください。

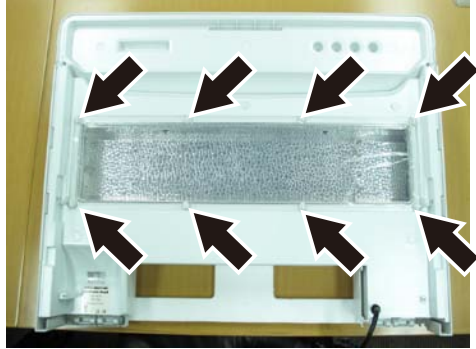


① クリアレンズに付属しているプラスチックネジ（8カ所）を外し、クリアレンズを取り外します。

② 蛍光管を取り外します。蛍光管を取り外す際には必ず、蛍光管が熱を帯びていないことを確認の上、作業を行ってください。消灯直後の蛍光管は過熱していますので火傷の原因となります。

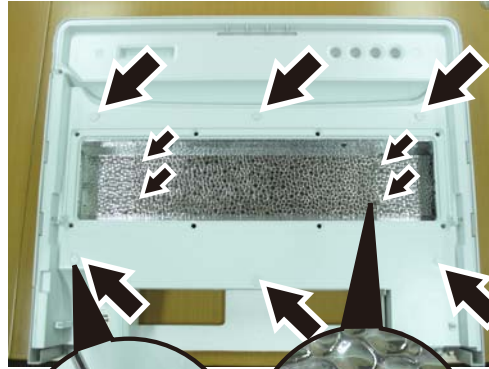

③ ライト上下の6箇所の化粧キャップを図のようにマイナスドライバーなどを使用し、全て外します。この際手に注意して作業をしてください。


④ 化粧キャップを取り外した中にあるネジ（6カ所）と、ライトの反射板に付属している蛍光管固定金具（4カ所）を取り外します。この際、取り外したネジの紛失にご注意下さい。

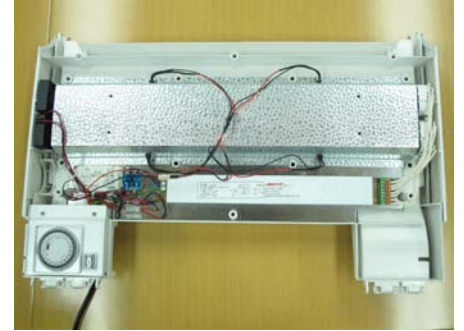


⑤ ネジを取り外すとフードがライト部分とカバー部分とに外れますので注意しながらライト部分を裏返してください。




⑥ タイマーのネジ（2カ所）をはずしてください。

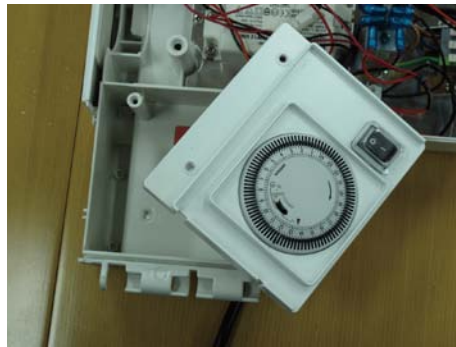

⑦ タイマーパネルがはずれます。

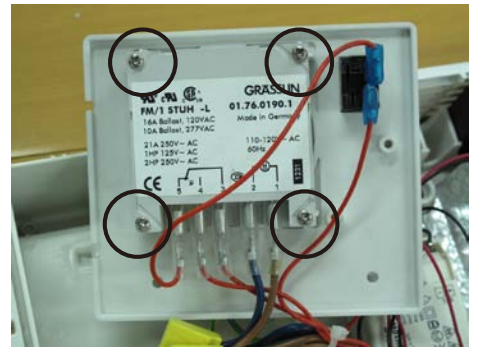

⑧ 上記4つのネジをはずしてください。

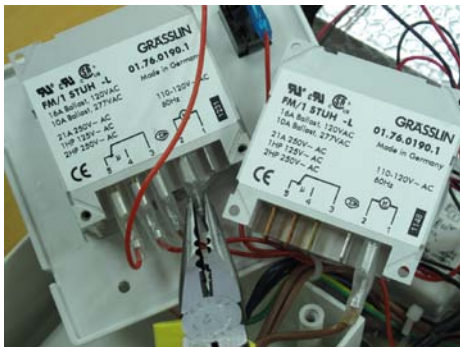

⑨ 配線を間違えないように、1本ずつ付け替えてタイマーを入れ替えて下さい。（※注意）

⑩ 逆の手順で、元にもどして終了です。

注意



50Hz
旧60Hz

60Hz



旧60Hz（初期型MAX130）から新60Hzに付け替える場合、タイマーの直径が大きくなっており、タイマーカバーに干渉して正常に回りません。タイマーカバーの穴の直径を大きくする必要があります。やすりやリューターで穴の直径を2~3mm大きくして、タイマーが回ることを確認してから付け替えてください。